

国誉办公家具消毒方法

感谢您选择了国誉的产品。

在国誉（KOKUYO），我们相信创意不仅体现在外表的美观和产品的实用性中，
更体现在产品所配套的后续服务中。

后疫情时代，办公家具的杀菌消毒也成为大家所关心的问题，
国誉在注重产品品质保证与服务完善的同时，也将竭诚为您解答杀菌消毒的问题，
为您在产品使用过程中所发生的相应问题提供解决方案。



O：可根据下述指定种类的消毒液的标签说明来使用。

X：不可使用。使用后可能会导致产品表面处理出现腐蚀斑、褪色以及龟裂等现象。

参考资料：中华人民共和国国家卫生健康委员会发布的《新冠肺炎疫情常态化防控健康教育手册》

表面材质・表面处理	主要使用位置	酒精消毒液 (80%以下)
三聚氰胺装饰面板 / 防火板	桌类：桌板	O
粉末喷涂	桌类：桌脚，横梁框架 收纳：整体，层板 椅类：椅脚 配件：A4托盘，杂志托盘	O
阳极氧化	桌类：电源翻盖板	O
铝铸件抛光	桌类：桌脚 椅类：椅脚	O
镀铬	椅类：椅脚，踏脚环	O
树脂(ABS,PP,PA6,亚克力,PET,PVC,PS)	桌类：桌板封边条，电源翻盖板侧盖，前挡板 收纳：顶板 椅类：扶手，背座框，椅脚，操作杆	O
树脂(PU) ※	椅类：扶手面板	×※
包布	椅类：布料，网布，皮料，人造革	O
实木(水性聚氨酯涂料)	实木桌类：桌板，茶几整体 实木收纳：柜子整体，层板	O
白板	白板面板	O

选用消毒液时，请在咨询消毒液厂家后，选择适用的消毒液及浓度。消毒液的种类及残留情况，可能会导致使用者出现皮肤症状。

※扶手面板上请使用次氯酸钠消毒液(例如稀释到0.05%浓度的84消毒液)进行消毒，并在消毒后及时使用清水擦拭表面确保没有残留消毒液后，再用柔软干布擦干水分。

扶手面板上使用酒精类消毒液会导致表面材质起波纹状的变化，请勿使用该类消毒液。

注意事项：

- 清洁前请确认带电产品的电源已关闭并将电源插头拔出。
- 使用消毒液时，请先在产品不显眼位置试用，确认使用后产品表面没有变化后，再大面积使用。
- 使用酒精类消毒液时，请切勿直接喷洒在产品上，请使用棉布或棉片蘸取消毒液后擦拭产品。
- 为了防止腐蚀、掉色、开裂等情况，请在使用消毒液后，即刻使用清水擦拭，并将表面残留水分擦拭干净。
- 请勿对消毒部位反复用力擦拭。
- 包布、木制件及皮革等易渗入液体的材质，即便使用上記方法，仍有发生腐蚀及褪色的可能，还请予以注意。

如需了解更多本产品的清洁保养，请登录我们的网站：


www.kokuyo-furniture.cn

椅子类



***使用酒精类消毒剂会导致树脂扶手面板表面材质起波纹状的变化，请勿使用该类消毒液
请使用次氯酸钠消毒液(稀释后浓度0.05%)进行消毒，并在消毒后及时使用清水擦拭表面确保没有残留
消毒剂后，再用柔软干布擦干水分**

桌类及收纳类

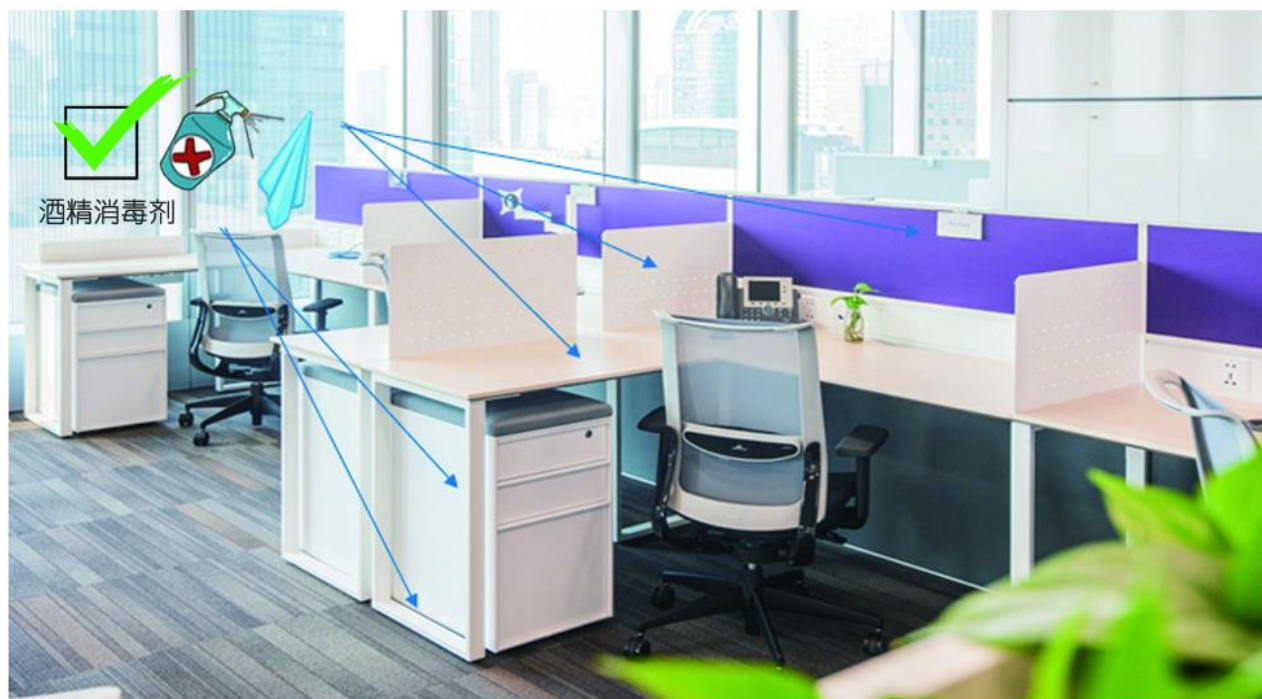

***清洁前请确认带电产品的电源已关闭并将电源插头拔出**